Operating Shaft
Sectionneur
Betätigungswelle
Varilla de operación
Veio de accionàmento
Albero di azionamento

(Cat 194R-S1, -S2)



WARNING: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure.

AVERTISSEMENT: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharge. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée.

WARNUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung zur Vermeidung von elektrischen Unfällen trennen. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.

ADVERTENCIA: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas. Instálelo en una caja apropiada.

ATENÇÃO: Para evitar choques, desconectar da corrente elétrica antes de fazer a instalação ou a manutenção. Instalar em caixa apropriada.

AVVERTENZA: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea.

Modification
Änderung
Modificación
Modificação
Modifica

			A	D	L	C	
						MIN	MAX
194R-P _	194R-NA100P3 194R-NA200P3 194R-NA300P3 194R-NC030P3 194R-NJ030P3 194R-NJ060P3	194R-S1	305 (12)	2.55 (.101)	10.2 (.406)	147.6 (5.81)	260 (10.23)
		194R-S2	533 (21)	2.55 (.101)	10.2 (.406)	147.6 (5.81)	454 (17.87)
194R-P _	194R-NN030P3 194R-NN060P3	194R-S1	305 (12)	2.55 (.101)	10.2 (.406)	111 (4.37)	260 (10.23)
		194R-S2	533 (21)	2.55 (.101)	10.2 (.406)	111 (4.37)	454 (17.87)
194R-P _	194R-_ _ _-1753 (S)	194R-S1	305 (12)	2 (.078)	3 (.125)	147.6 (5.81)	260 (10.23)
		194R-S2	533 (21)	2 (.078)	3 (.125)	147.6 (5.81)	454 (17.87)
194R-P _	194R-N_ _-1753 (S)	194R-S1	305 (12)	2 (.078)	3 (.125)	117.5 (4.625)	260 (10.23)
		194R-S2	533 (21)	2 (.078)	3 (.125)	117.5 (4.625)	454 (17.87)

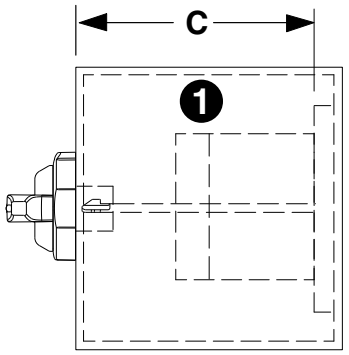

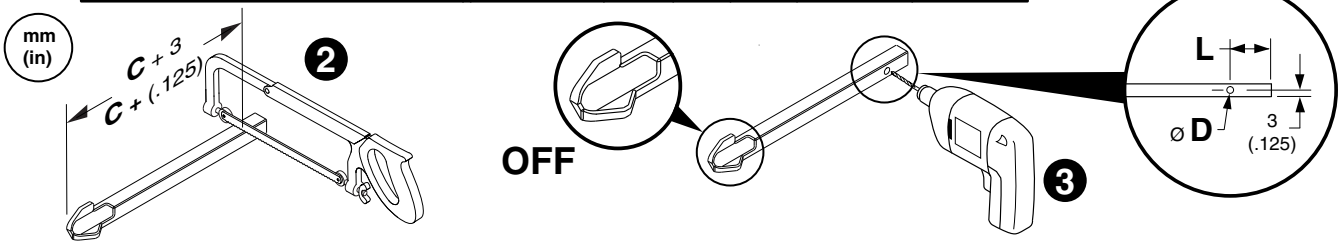

		A	C	
			MIN	MAX
190-PB 190-PY	198-H1	194R-S1	305 (12)	153 (6.02)	369 (14.52)
		194R-S2	533 (21)	153 (6.02)	563 (22.16)

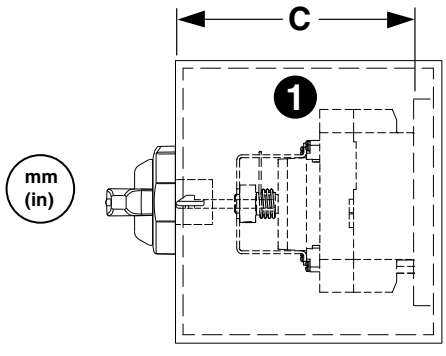

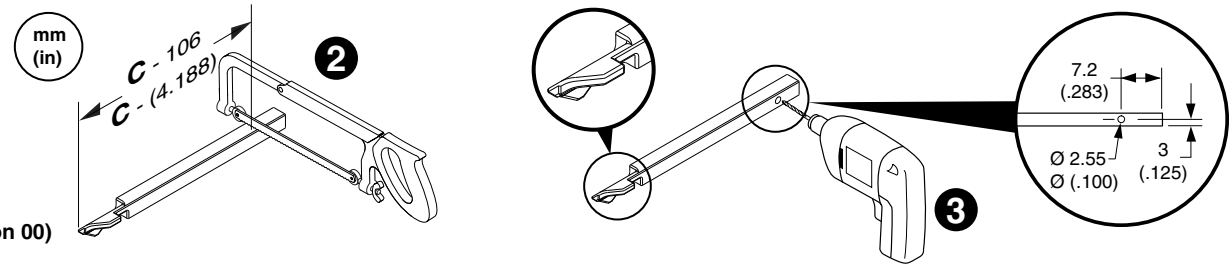

PN-124802
DIR 10000207716 **(Version 00)**
Printed in U.S.A.

Typical Operating Shaft Installation
Installation standard d'un sectionneur
Typische Installation der Betätigungswelle
Instalación típica de eje operativo
Instalação típica do eixo de operação

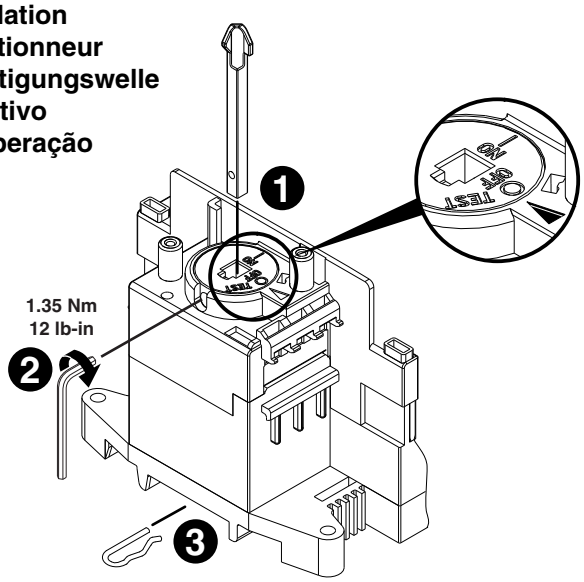

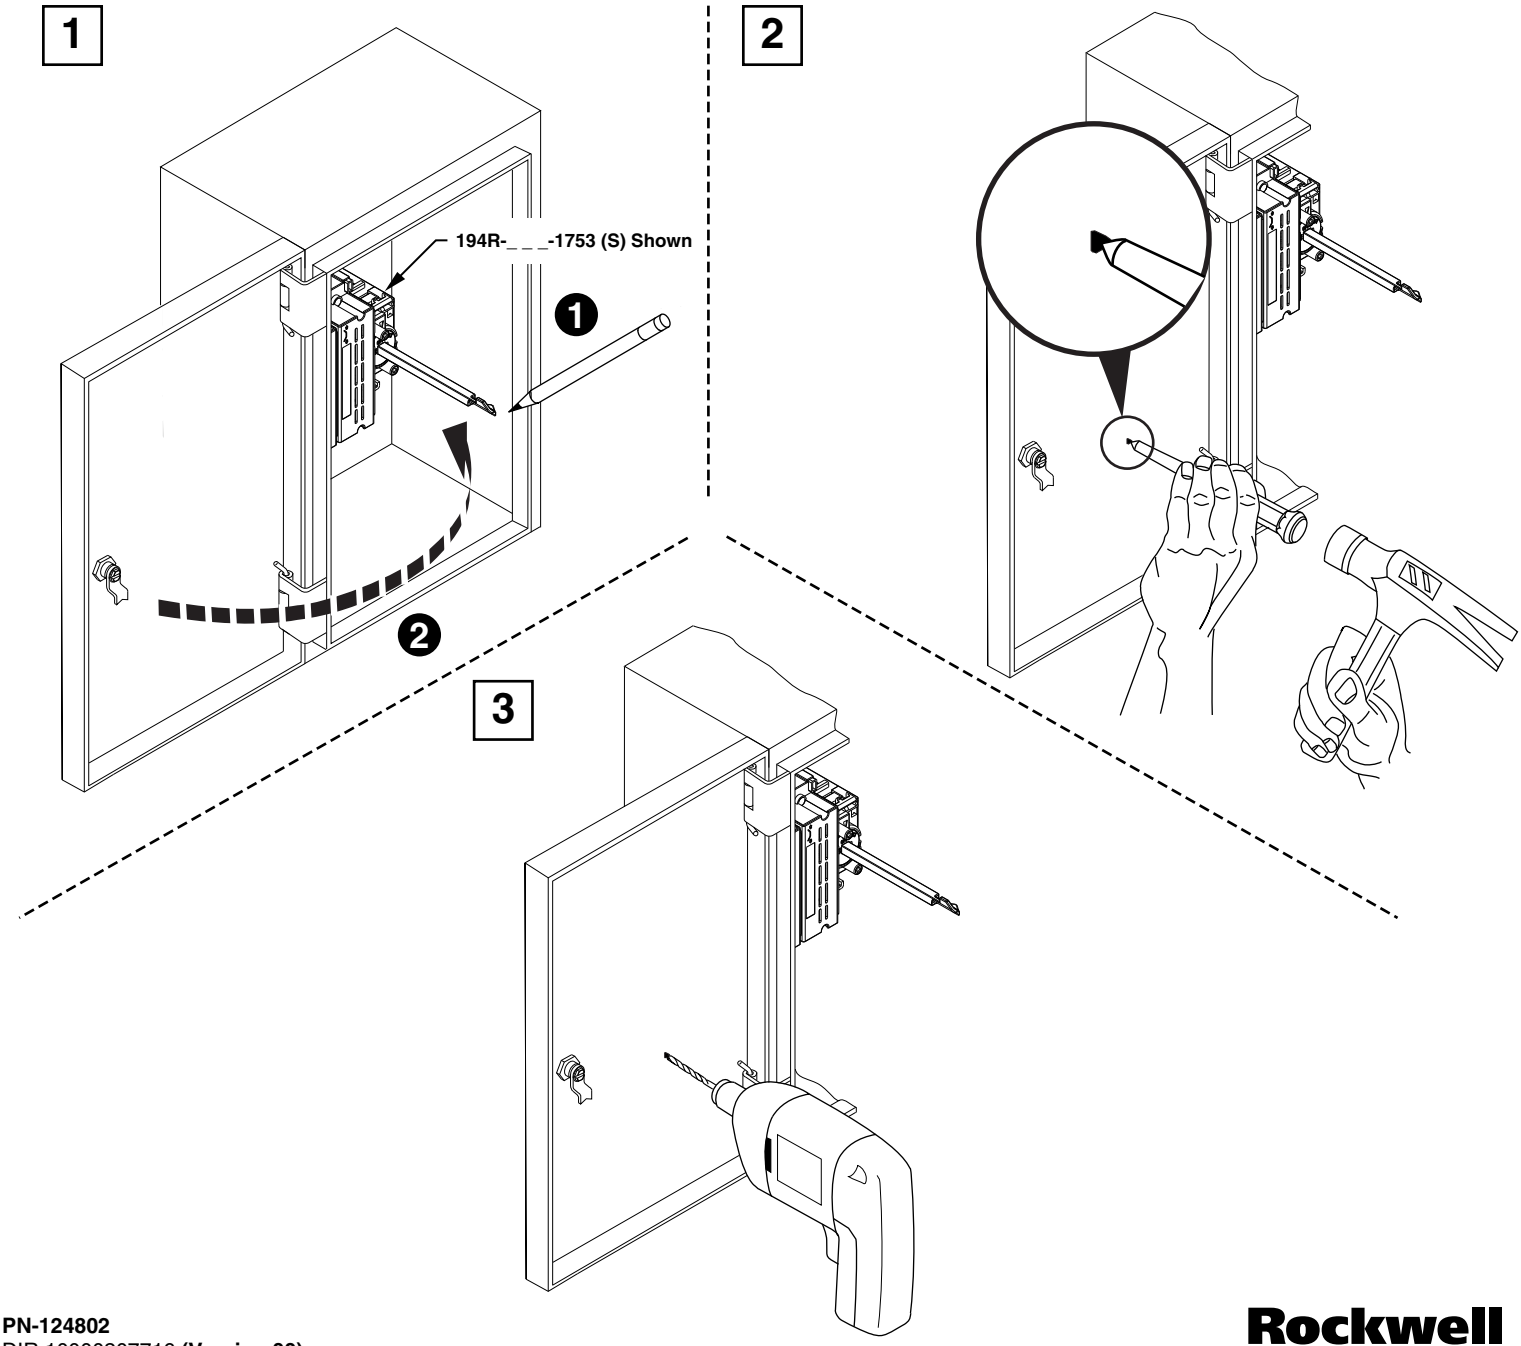

PN-124802
DIR 10000207716 **(Version 00)**
Printed in U.S.A.

Rockwell Automation